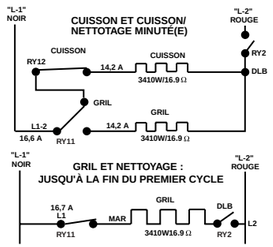

REMARQUE :

- BAKE/TIME BAKE : les éléments de cuisson et de gril fonctionnent de façon intermittente durant le préchauffage. Pour le reste de l'opération, seul un élément fonctionne à la fois.
- CLEAN (NETTOYAGE) : l'élément de gril fonctionne seulement durant les 30 premières minutes ou jusqu'à ce que le four atteigne 750 °F (399 °C). Pour le reste du nettoyage, l'élément de cuisson et celui de gril fonctionnent de façon intermittente.

Verrouillage de la table de cuisson :

Lorsque l'autonettoyage est commencé, le verrouillage de la porte ferme le commutateur de verrouillage de la surface de cuisson. Il met ainsi sous tension le relais de verrouillage de la surface de cuisson situé à l'arrière de la cuisinière. Les contacts de relais s'ouvrent et désactivent les éléments de surface. Vous ne pouvez pas utiliser les éléments de surface avant la fin de l'autonettoyage.

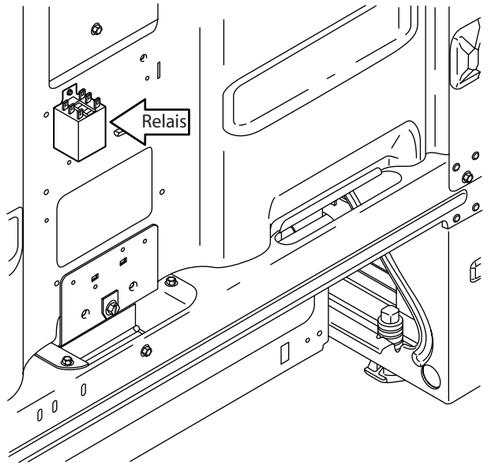

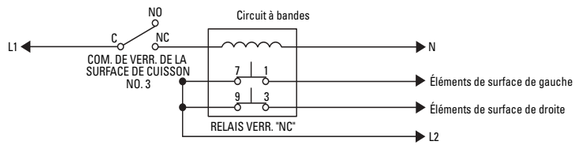

SCHÉMA DE CIRCUITS

AVERTISSEMENT VOUS **DEVEZ** COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE RÉPARER L'APPAREIL

Pièce No. 191D4612P001

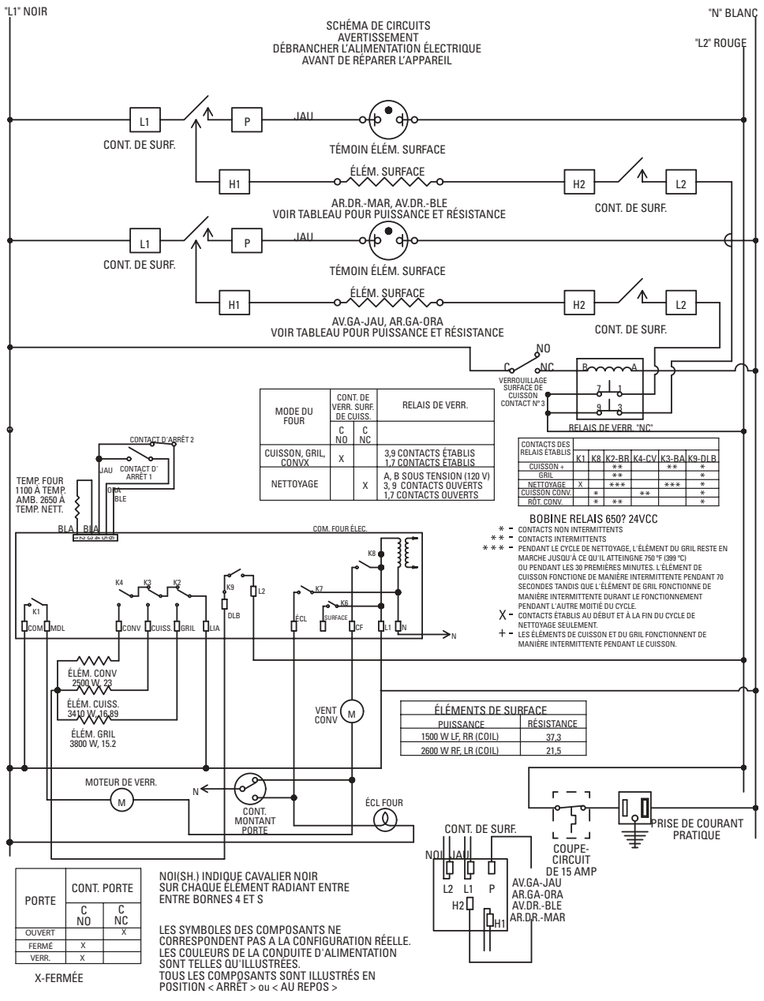

MODE DU FOUR	CONT. DE VERR. SURF. DE CUISS.		RELAIS DE VERR.
	C NO	C NC	
CUISSON, GRIL, CONVX	X		3,9 CONTACTS ÉTABLIS 1,7 CONTACTS ÉTABLIS
NETTOYAGE		X	A, B SOUS TENSION (120 V) 3, 9 CONTACTS OUVERTS 1,7 CONTACTS OUVERTS

CONTACTS DES RELAIS ÉTABLIS	K1	K8	K2-RR	K4-CV	K3-RA	K9-DLB
CUISSON + GRIL			**		**	*
NETTOYAGE	X		***		***	*
CUISSON CONV.		*		**		*
RÔT. CONV.		*	**			*

BOBINE RELAIS 650? 24VCC

* - CONTACTS NON INTERMITTENTS
** - CONTACTS INTERMITTENTS
*** - PENDANT LE CYCLE DE NETTOYAGE, L'ÉLÉMENT DU GRIL RESTE EN MARCHE JUSQU'À CE QU'IL ATTEIGNE 750 °F (399 °C) OU PENDANT LES 30 PREMIÈRES MINUTES. L'ÉLÉMENT DE CUISSON FONCTIONE DE MANIÈRE INTERMITTENTE PENDANT 70 SECONDES TANDIS QUE L'ÉLÉMENT DE GRIL FONCTIONNE DE MANIÈRE INTERMITTENTE DURANT LE FONCTIONNEMENT PENDANT L'AUTRE MOITIÉ DU CYCLE.
X - CONTACTS ÉTABLIS AU DÉBUT ET À LA FIN DU CYCLE DE NETTOYAGE SEULEMENT.
\+ - LES ÉLÉMENTS DE CUISSON ET DU GRIL FONCTIONNENT DE MANIÈRE INTERMITTENTE PENDANT LE CUISSON.

ÉLÉMENTS DE SURFACE	
PUISSANCE	RÉSISTANCE
1500 W LF, RR (COIL)	37,3
2600 W RF, LR (COIL)	21,5

PORTE	CONT. PORTE	
	C NO	C NC
OUVERT		X
FERMÉ	X	
VERR.	X	

X-FERMÉE

NOI(SH.) INDIQUE CAVALIER NOIR SUR CHAQUE ÉLÉMENT RADIANT ENTRE ENTRE BORNES 4 ET S

LES SYMBOLES DES COMPOSANTS NE CORRESPONDENT PAS A LA CONFIGURATION RÉELLE. LES COULEURS DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION SONT TELLES QU'ILLUSTRÉES. TOUS LES COMPOSANTS SONT ILLUSTRÉS EN POSITION < ARRÊT > ou < AU REPOS >

SCHÉMA DE CÂBLAGE

AVERTISSEMENT VOUS **DEVEZ** COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE RÉPARER L'APPAREIL

Pièce No. 191D4617P001

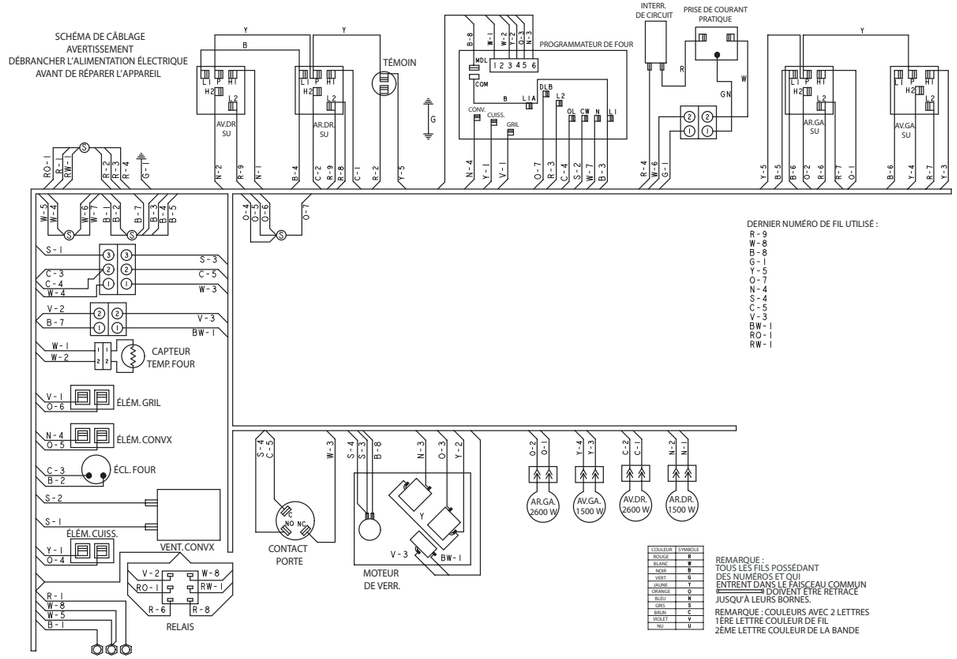

COULEUR	SYMBOLE
ROUGE	R
BLANC	W
NOIR	B
VERT	G
JAUNE	Y
ORANGE	O
BLEU	N
GRIS	S
BRUN	C
VIOLET	V
TAU	U

REMARQUE :
TOUS LES FILS POSSÉDANT DES NUMÉROS ET QUI ENTRENT DANS LE FAISCEAU COMMUN DOIVENT ÊTRE RETRACÉ JUSQU'À LEURS BORNES.
REMARQUE : COULEURS AVEC 2 LETTRES
1ÈRE LETTRE COULEUR DE FIL
2ÈME LETTRE COULEUR DE LA BANDE

DÉPOSE DU TIROIR DE RANGEMENT

Dépose :

1. Tirez le tiroir jusqu'à la butée.
2. Soulevez le devant du tiroir pour dégager les butées des glissières.
3. Enlevez le tiroir.

Remontage :

1. Placez le tiroir sur les glissières.
2. Poussez sur le tiroir jusqu'à la butée.
3. Soulevez le devant du tiroir et poussez-le pour dégager les butées des glissières.
4. Baissez le devant du tiroir et poussez-le pour le fermer.

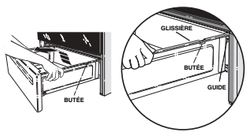

Le tiroir ne se ferme pas.

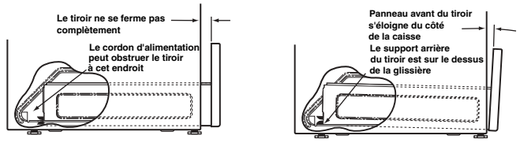

Le tiroir est gauchi.

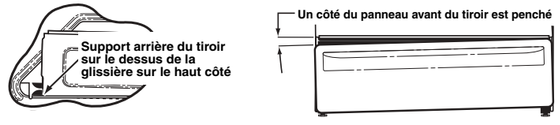

NUMÉRO DE MODÈLE

JCBP24
JCBP26
JCBP35

INFORMATION IMPORTANTE
DE RÉPARATION
VEUILLEZ CONSERVER

ND 9122004

Pub. No. 31-14285